

RACCORDI PER TUBI RAME-MULTISTRATO-PEX

IL SISTEMA UNIKO®

Istruzioni per l'installazione

Adattatori per tubi di rame



1. Tagliare il tubo perpendicolarmente al suo asse, con attrezzature idonee e avendo cura di eliminare eventuali sbavature o trucioli residui.
2. Calzare il dado sul tubo.
3. Inserire il tubo sul corpo dell'adattatore sino alla battuta meccanica di riduzione o sino alla battuta sul corpo del raccordo, a seconda dei casi.
4. Serrare il dado a mano sin dove possibile, indi serrare ulteriormente con una chiave idonea, secondo necessità, da un minimo di un giro completo a un massimo di un giro e mezzo.
5. Gli adattatori, data l'elasticità della guarnizione di tenuta in gomma, non deformano il tubo di rame. Pertanto non necessitano di una bussola di rinforzo in ottone.

L'Erre Gross dopo accurate indagini di mercato, al fine di rispondere concretamente all'esigenza di connettere vari tipi di tubi ha individuato un nuovo sistema di giunzione raccordo/valvole - tubi di ogni tipo (rame, inox, multistrato, PEX) a mezzo di adattatori con tenuta O-Ring, semplice ed efficace, basato sulle filettature maggiormente utilizzate. Uniko® è il sistema più semplice di connessione per tubi multistrato, PEX, rame, inox che riduce le quantità di prodotti in magazzino e restituisce la libertà di scelta all'installatore, semplificandone il lavoro. Il sistema Uniko® inoltre impedisce la confusione dei prodotti per l'idraulica sin troppo simili illustrati in cataloghi ripetitivi.


I prodotti principalmente trattati sono gli adattatori per tubi di rame, tubi PEX e i multistrato PEX-AL-PEX, dei quali sono descritte anche le istruzioni per il corretto collegamento alle varie tubazioni.

Lo stabilimento di produzione gode di varie certificazioni sulla qualità del processo produttivo e sul prodotto finito.

L'ADATTATORE SI AVVITA CORRETTAMENTE SOLO SULL'ATTACCO SU CUI PUO' FUNZIONARE. PERTANTO È A PROVA DI ERRORE.



Certificazioni

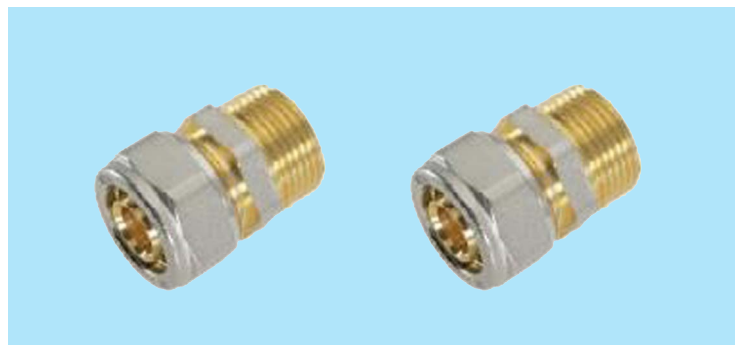

Istruzioni per l'installazione

Adattatori per tubi PEX

1. Tagliare il tubo multistrato perpendicolarmente al suo asse, con attrezzature idonee e avendo cura di eliminare eventuali sbavature o trucioli residui.
2. Calzare il dado sul tubo.
3. Calzare l'ogiva sul tubo.
4. Inserire l'adattatore nel tubo, indi inserire l'insieme sul corpo del raccordo sino alla battuta meccanica.
5. Serrare il dado a mano sin dove possibile, indi serrare ulteriormente con una chiave idonea, secondo necessità, di un giro completo.

Adattatori per tubi PEX-AL-PEX

1. Tagliare il tubo perpendicolarmente al suo asse, con attrezzature idonee e avendo cura di eliminare eventuali sbavature o trucioli residui.
2. Calibrare il tubo per correggere eventuali ovalizzazioni con uno strumento apposito privo di parti taglienti.
3. Mettere del grasso o lubrificante analogo compatibile con acqua potabile sull'imbocco del tubo per facilitare l'innesto degli O-ring e garantirne un efficiente grado di elasticità.
4. Calzare il dado e successivamente l'ogiva sul tubo.
5. Inserire l'adattatore nel tubo, indi inserire l'insieme sul corpo del raccordo sino alla battuta meccanica.
6. Serrare il dado a mano sin dove possibile, indi serrare ulteriormente con una chiave idonea, secondo necessità, di un giro completo.